



HEVOSVIIHDE TOTO TV:N KÄYTTÖOHJEET

Versio 22.1.2015

Sisällysluettelo

DIGIBOKSI.....	3
DIGIBOKSIN ASENNUSOHJEET	3
DIGIBOKSIN KYTKEMINEN.....	4
TOIMINTA.....	5
Laitteen käynnistyminen.....	5
Kaukosäädin.....	6
ONGELMATILANTEET	7
Mitä teen, jos kuva ei näy?	7
Jos kaukosäädin ei reagoi painalluksiin?.....	7
TUKIPALVELUT	8

DIGIBOKSI

Digiboksi in CIMA IND-500 IP-digiboksi. Paketin mukana toimitetaan:


- Digiboksi
- IR-vastaanotin (infrapunavastaanotin) kaukosäädintä varten
- Virtalähde (muuntaja)
- Kaukosäädin

Laitteella on 12kk:n takuu toimituksesta.

Digiboksi on yrityskäyttöön suunniteltu laite. Sen toimimiseksi tarvitaan:

- Internet-yhteys, vähintään 2Mbit/s
- HDMI-johto
- 2 x AA paristot kaukosäätimeen
- Televisio, jossa HDMI-liitinpaikka

Digiboksi näkyy alla olevassa kuvassa.

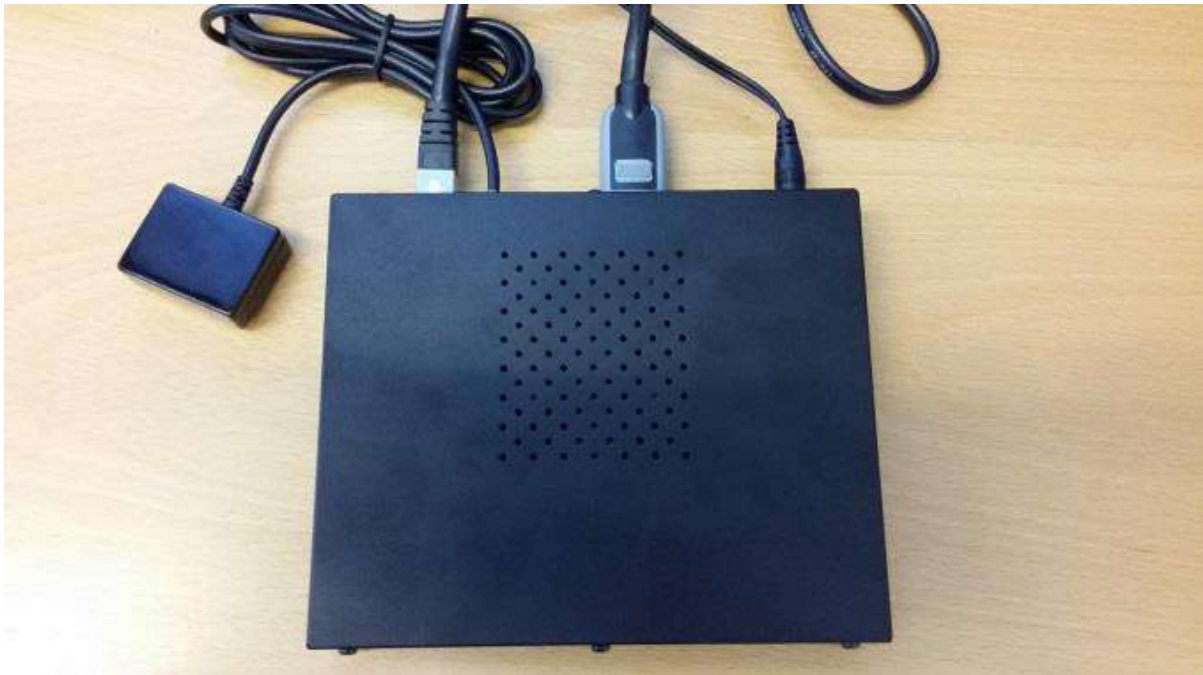

DIGIBOKSIN ASENNUSOHJEET

Seuraavia ohjeita tulee noudattaa asennettaessa R-Kioski:n Toto-TV digiboksit välttääkseen laitteiden rikkoutumista ja takuun voimassa pysymiseksi:

- Älä asenna lähelle loisteputkia ja erityisesti niiden virtalähteitä
- Älä asenna lähelle hälytyslaitteita jotka käyttävät jonkinlaisia radioaaltoja

- Älä asenna digiboksia asentoon, jossa HDMI-johdon liitin osoittaa alaspäin, sillä kaapelipaino saattaa ajankansa vetää johdon irtin
- Älä laita liikaa painoa HDMI liittimen päälle, sillä se voi rikkoutua
- Älä laita infrapuna vastaanottimen RJ12 johtoa RJ45 Ethernet –porttiin, sillä se voi vaurioittaa porttia
- Älä koskaan käytä pitkiä ruuveja kiinnittääksesi digiboksin. Joslaite liikkuu, niin ruuvit saattavat tunkeutua laitteeseen ja vahingoittaa osia.
- Älä peitä laitteen rungossa olevia tuuletuskoloja sillä laite voi ylikuumentua
- Älä laita muuntajaa rokkumaan kattopistokkeesta alaspäin, koska se voi tipahtaa siitä oman painonsa takia.
- Tarkista, että HDMI johto lähtee digiboksin HDMI Out -liittimestä eikä HDMI In –liittimestä.
- Älä kokeile laittaa HDMI –johtoa HDMI In –liittimestä TV:n HDMI –sisääntuloon. Digiboksi ei siitä vahingoitu, mutta digiboksien valmistaja tai Icareus ei takaa eikä ota vastuuta mikäli TV:lle aiheutuisi siitä vahinkoa. Tämä on testattu eri TV –laitteiden kanssa, eikä vahinkoa ole toistaiseksi havaittu syntyvän.
- Kuulokkeita tai mitään muita laitteita, ei saa liittää Infrapuna –vastaanottimen porttiin.
- Digiboksin pohjaan ei saa kohdistaa minkäänlaista pohjaa taivuttavaa voimaa digiboksia kiinnittäessä. Laitteen piiri levy on kiinnitetty laitteen pohjaan ja sen taivuttaminen saattaa vahingottaa piirilevyä.

DIGIBOKSIN KYTKEMINEN

Digiboksiin kiinnittyy seuraavat neljä johtoa, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa vasemmalta oikealle:

- Virtalähde DC 12V
- HDMI Out, joka liitetään TV:ssä olevaan HDMI In –paikkaan (Huomio: Älä kytke missään nimessä HDMI –johtoa laitteen HDMI In –paikkaa)
- IR –vastaotin, joka asetetaan näkyviin, jotta siihen voidaan osoittaa kaukosäätimellä
- LAN-johto, eli Internet –kaapeli



TOIMINTA


Laitteen käynnistyminen

Kun laite käynnistyy, niin TV-ruudulla näkyvät seuraavat näkymät:


1. Valkoinen Icareus –splash ruutu



2. Musta "Please wait while the page is loading" –ruutu

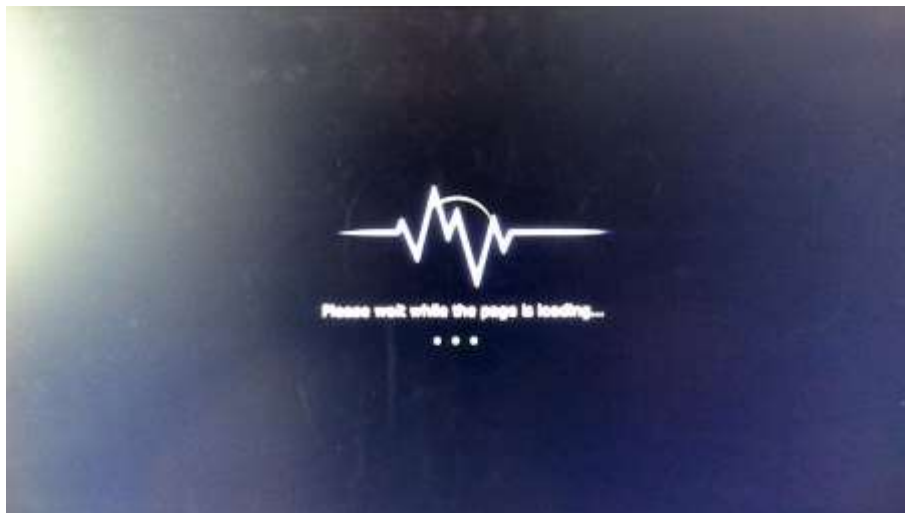

3. Musta Yhdistetään –ruutu

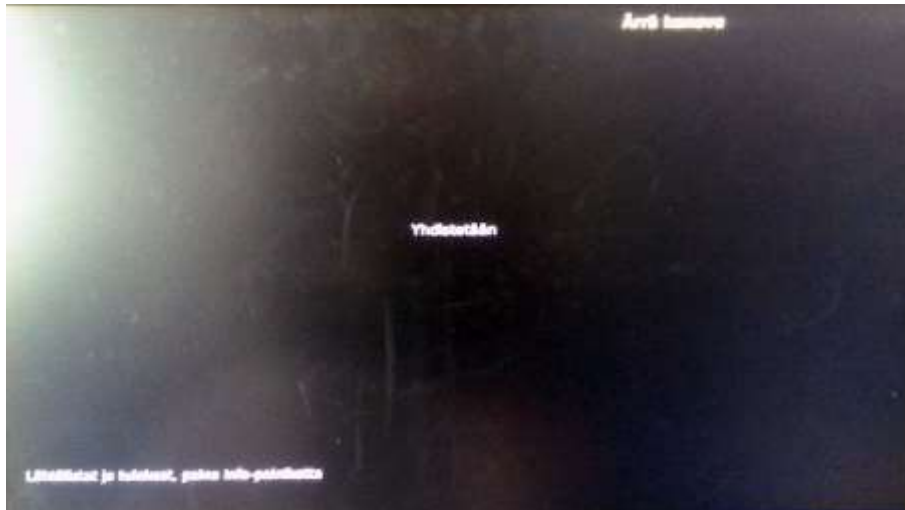

4. Hevosviihteen TotoTV –näkyvä avautuu:



Tämän jälkeen Hevosviihteen TotoTV –palvelu on käytettävissä ja voit selata sen eri:

- Ravi TV –kanavia
- Avata lähtölistoja
- Selata tuloksia
- Katsoa PIP (Picture-in-Picture) moodissa useampaa eri kanavaa

Kaukosäädin

Laitteen mukana toimitetaan kaukosäädin joka näkyy kuvassa.



- Kanavanvaihto
- Päänäkymä (kanavakohtainen tarjonta)
- Lähtölistat
- Tulokset
- Kanavanvaihto numeroilla 1-6
- Sammutus/käynnistys
- Äänen vaiennus
- Äänen voimakkuus

ONGELMATILANTEET

Mitä teen, jos kuva ei näy?

- Tarkasta onko televisio päällä ja valittuna oikea lähde (hdmi).
- Onko digiboksi päällä? Valojen pitää vilkkua verkkoliitännässä. Jos valot eivät vilku verkkoliitännässä, tarkista onko virtanappi pohjassa ja virtajohto paikallaan.



Jos kuva ei edelleenkään näy, niin käytä digiboksi sammuksissa painamalla kaukosäätimen punaista sammutusnapia. Odota noin 10 sek. ennen kuin painat samasta napista virran takaisin päälle. Laitteen käynnistyminen kestää noin 2 min.

Jos kaukosäädin ei reagoi painalluksiin?

- Tarkista, että musta infrapunasilmä (IR-vastaanotin) on kiinni digiboksissa sekä näkyvillä eli kaukosäätimellä voi sitä osoittaa.



- Tarkista, että patterit eivät ole loppuneet kaukosäätimestä.
- Tarkista, että iptv-laite on kytkettynä hdmi-johdolla televisioon.

TUKIPALVELUT

Viimeisimmät tiedot voit tarkistaa www.hevosviihde.fi –sivuilta.

Mikä edellä esitetyt ohjeet eivät auta, niin voitte olla yhtedessä:

Icareus –tukeen
production@icareus.com

Kun olette yhteydessä, niin ilmoittakaa:

- Yrityksenne nimi
- Yhteystietonne: sähköposti & kännykkänumero
- Sekä pyrkikää kuvaamaan ongelmatilanne mahdollisimman hyvin:
 - o Mikä ongelma?
 - o Koska alkanut?
 - o Mitä olette tehneet sen ratkaisemiseksi?